

The image shows the front cover of a book titled "Manual Universal Remote Control Zigbee". The cover is white with a large, faint, light blue square in the center. The title is printed in a large, bold, black sans-serif font. Above the title, the publisher's logo "moer's" is visible, with "by" and "Illustrated by" above it. Below the title, there is a small blue circle with a white dot inside, followed by the text "WORKS WITH alexa" and "Google Assistant". The book is shown at a slight angle, revealing its thickness.




请扫描二维码获取中文的说明书、安装视频及功能介绍

Model	UFO-R11
Napájení	AAA battery x2
Stand-by odběr	≤ 0.5W
Vzdálenost	≤8m
IR frekvence	38KHz
Provozní teplota	0°C-50°C
Provozní vlhkost	≤85% RH
Protokol	Zigbee
Standard	GB/T9254-2008
Rozměry	68x68x27mm

Naskenutje QR kód

1 . Ujistěte se, máte staženou aplikaci smasrt-life

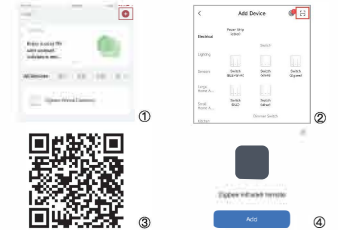


Ujistěte se, že máte správně připojenou aplikaci



POZNÁMKA: Ujistěte se, že se produkt nachází v efektivním pokrytí sítě Zigbee mezi chytrým zařízením produktu a hostitelskou sítí (kabelová brána Zigbee), aby byla zajištěna efektivní funkce chytrého hostitele (kabelové připojení brány Zigbee).

Vložte baterie do přihrádky na baterie v zařízení.
Stiskněte tlačítko resetování po dobu delší než 5 sekund,
dokud indikátor nezačne blikat, a poté zařízení přidejte
podle pokynů v aplikaci.

Knoflík otevírá zadní kryt a
vkládá baterii

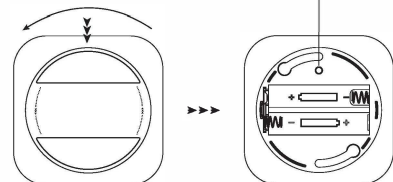

Reset tlačítko

Figure 1 shows the Zigbee gateway and the mobile app interface. The gateway is a small, white, rectangular device with a screen displaying 'Zigbee Wired Gateway' and 'Online devices: 0'. The mobile app interface shows a list of devices: 'Dishonor' (Battery: 100%, IP: 192.168.1.100), 'Nobodia' (Battery: 100%, IP: 192.168.1.101), and 'Light Sensor' (Battery: 100%, IP: 192.168.1.102). A red button at the bottom says 'LED actually blink'.

(Pokud jste již provedli následující pokyny, jsou zařízení založena na Amazonu Echo, takže je můžete připojit.) Přeskočte bod (D) Ujistěte se, že jste připojeni k síti Wi-Fi Amazon. Zařízení Echo je zapnuté a

(2) © Klepněte na Otevřít v nabídce aplikace Alexa v levém horním rohu telefonu a přihlaste se. Na domovské stránce vyberte 1.nazon Echo. "Nastavení" a klepněte na "Nastavit nová zařízení" pro nastavení připojení. Vyberte typ a jazyk zařízení Amazon Echo pro @ žlutou. Stiskněte a podržte malou tečku na zařízení, dokud se kontrolka nerozsvítí. 1.nazon Klikněte na htopset Echo "Pokračovat" pro připojení a návrat k ... htopset, stránka APLIKACE.

Device	Alexa command list
AC	Alexa, turn on 'device name'
	Alexa, turn off 'device name'
	Alexa, set 'device name' temperature to ** degrees
	Alexa, increase 'device name' temperature
STP	Alexa, decrease 'device name' temperature
	Alexa, turn on 'device name'
	Alexa, turn off 'device name'
	Alexa, channel up on 'device name'
	Alexa, channel down on 'device name'
TV	Alexa, volume up/down 'device name'
	Alexa, change channel of 'device name' to 'channel number'
Device	Google Home command list
AC	Hi google, turn on/turn off the 'device name'
	Hi google, set 'device name' temperature to ** degrees
	Hi google, make 'device name' warmer/cooler
STP	Hi google, turn on/turn off the 'device name'
TV	Hi google, turn on/turn off the 'device name'

Elektrické výrobky a zařízení splňující normy EU (samostatná směrnice EU o sběru elektrického odpadu 2012/19/ES). Musíte chránit své zdraví a životní prostředí před likvidací železa, netrifidného zařízení a komunálního odpadu. Elektroodpad by měl být likvidován v souladu s ustanoveními příslušných orgánů pro sběr elektrických zařízení nebo ochrany životního prostředí. Potenciální a environmentální rizika mohou být negativní.

English

52

8

English

English

2

10

English

English

1

12

English

English

13

English